MIEUX CONNAITRE SON APPAREIL PHOTO

LES MODES PROGRAMMABLES C1 C2 C3
LA CONFIGURATION DE MY MENU (le menu vert)

REGLAGES POUR LES FAINEANTS ET CEUX QUI VEULENT GAGNER DU TEMPS.

- La molette des modes est souvent utilisée en mode
  M manuel, Tv priorité vitesse, Av priorité ouverture

  Mais on refait en permanence les réglages à chaque changement de style de photos.
- Les modes C1, C2, C3, permettent d'enregistrer tous les réglages pour chacun de nos 3 thèmes préférés de photos.

  On peut ainsi retrouver rapidement le réglage programmé, adapté à la photo urgente en cas de besoin.

  Il est toujours possible, ensuite, de faire de plus fins réglages, selon nos paramétrages de l'appareil.*
- Si un jour, cela ne convient pas, c'est simple et rapide de revenir à nos modes préférés.
- En mode vidéo cela ne marche pas avec tous les appareils.

PAS DE SECRET POUR LA PROGRAMMATION

- En fait, les réglages dépendent des sujets de prédilection du photographe.

  Exemples :

  - Si vous faites :
  des portraits C1 , du paysage C2, de la course automobile C3.

  - Si vous faites de l'animalier :
  animal à l'arrêt C1, animal caché (feuilles roseaux...)C2, oiseaux envol C3.

- Il suffit juste de se rappeler du mode choisi pour chacun des 3 thèmes

L'ENREGISTREMENT EST SIMPLE

- Choisissez un de vos 3 thèmes, faites la totalité des réglages nécessaires sur votre appareil comme vous faites habituellement. (Choisissez le mode, le diaphragme, la vitesse, les isos……)
  Vraiment tout, il peut être intéressant de passer en revue l'ensemble des menus.
- Allez dans le menu jaune et choisissez le nom du mode à la troisième étape

k

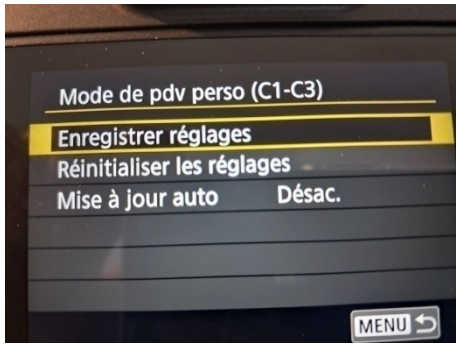

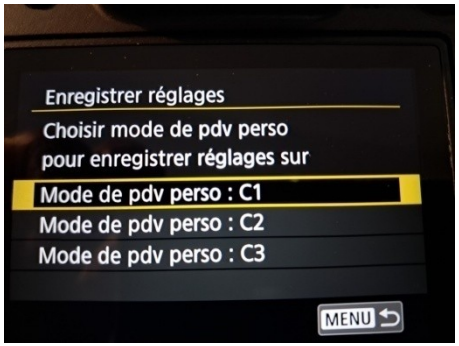

Faites la même chose pour les 3 thèmes.

- Si la programmation ne vous convient plus un jour, c'est possible de la remplacer
- Perso j'ai programmé mes appareils de la même manière pour m'y retrouver. (Ce sera encore plus vrai pour la programmation des boutons et molettes dont on pourra parler dans une autre séance.)

MES REGLAGES DU MOMENT POUR L'ANIMALIER

Animal	standard C1	caché C2	mouvement / vol C3
Molette	M	M	M
Iso	100	400*	1000
Diaphragme	F4 (+ si groupe)	F5.6	F4 (+ si groupe)
Vitesse	250	400*	1600 et plus
Mode P de vue	vue par vue	rafale	rafale +
Opération AF	one shot*	one shot*	one shot*
Méthode AF	tête +suivi	AF spot	zone et 4 points
Sujet	animaux	animaux	animaux
Détection œil	activée	pas activée	pas activée*
Mesure lumière	evaluative	spot	moyenne pred. centrale
AF Continu	desactivé *	desactivé *	desactivé *
…	…	…	…
Objectif			
AF	on	on	on
Stabilisateur	on (off sur pied)	on (off sur pied)	on (off sur pied)

MIEUX CONNAITRE SON APPAREIL PHOTO

CONFIGURATION DE MY MENU (le menu vert)

- Il y a tellement de réglages possibles dans les menus qu'il peut être intéressant de regrouper les plus utilisés pour y accéder plus rapidement.
- On peut créer plusieurs pages dans my menu pour enregistrer des réglages par thème (5 maxi).

- Voici le menu d'accueil
  Sélectionner : ajouter onglet mon menu ok
- Sélectionner : configurer ok
- Sélectionner : choisir paramètres à enregistrer ok
- Sélectionner dans le menu déroulant de tous les réglages de l'appareil : un élément ok
  (6 éléments maxi par page)
- Sélectionner menu pour revenir aux choix de la page précédente.
  Vous pourrez : trier vos paramètres, effacer les paramètres sélectionnés,
  effacer tous les paramètres de l'onglet, effacer l'onglet et renommer l'onglet
- Encore plus fort :
  sur le dernier page aller dans affichage menu : supprimer affichage normal et choisir affichage depuis onglet mon menu. Ainsi lors d'un appui sur le bouton menu vous êtes directement dans les menus verts